


Orinoco

Рукав для пескоструйки

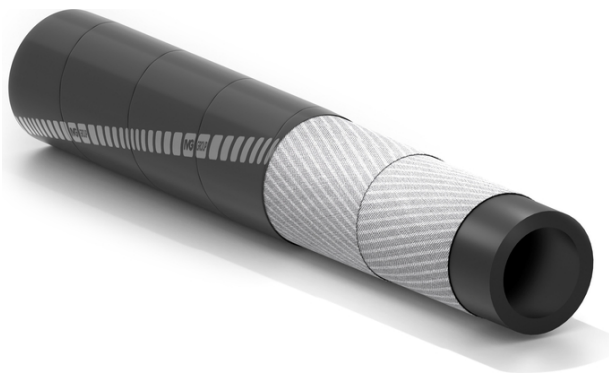

Нормативно-правовые акты:
абразивостойкость внутреннего слоя соответствует норме ISO 4649: 70 +/- 5 mm³.

Применение:

напорный рукав, устойчивый к истиранию, используется для пескоструйных структур для подачи песка и стальной дроби. Изготовлен из синтетического антистатического каучука.

Гибкий и легкий в использовании
Отличная устойчивость к абразиву
Токопроводящий внутренний слой для безопасности рабочих



Внутренний слой:

чёрное, гладкое из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR устойчивый к истиранию.

Усиление:

высокопрочный синтетический корд.

Покрытие:

чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа), из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR, устойчивое к истиранию.

Температура:

от -40°C до +70°C.

Маркировка:

красная маркировочная лента "IVG Abr (логотип сферы применения)...".



Orinoco



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1435612	13	1/2	25,5	1,00	10	150	30	450	0,39	0,27	120	400
1435620	16	5/8	29,5	1,18	10	150	30	450	0,52	0,35	120	400
1435531	19	3/4	32,5	1,30	10	150	30	450	0,58	0,40	120	400
1455729	25	1	40	1,58	10	150	30	450	0,8	0,54	120	400
1434560	30	1-3/16	45	1,77	10	150	30	450	0,93	0,63	120	400
1452983	32	1-1/4	48	1,89	10	150	30	450	1,1	0,74	120	400
1208705	38	1-1/2	52	2,05	10	150	30	450	1,07	0,71	120	400
1439421	40	1-37/64	60	2,36	10	150	30	450	1,65	1,14	120	400
1439430	51	2	69,5	2,76	10	150	30	450	1,86	1,30	120	400
1439545	60	2-3/8	80	3,15	10	150	30	450	2,31	1,61	120	400
1371290	63,5	2,1/2	83,5	3,29	10	150	30	450	2,48	1,67	120	400
1439740	65	2-9/16	83,5	3,31	10	150	30	450	2,3	1,60	120	400
1185128	80	3-5/32	103	4,06	10	150	30	450	3,55	2,38	120	400
1287494	102	4	122	4,81	10	150	30	450	3,65	2,45	120	400

Возможные варианты по запросу:

1. Другие диаметры.
2. Другие рабочие давления.
3. Orinoco/2000 абразивность внутреннего слоя 50+/- 5 mm³ соответствует норме ISO 4649.

Рекомендуемые соединения:



Mortar coupling



Sandblasting



Plaster coupling CP

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).