


# Tampa

Напорно-всасывающий рукав для горючего топлива и масел

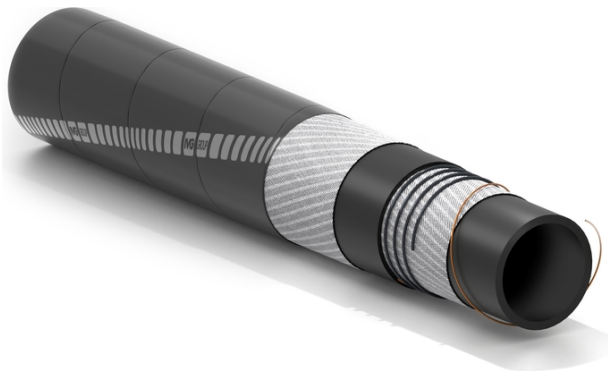

**Применение:**

Гладкий напорно-всасывающий рукав для нефтепродуктов с содержанием ароматических веществ до 50%.

Широкий температурный диапазон  
Содержание ароматических веществ до 50%  
Длина до 120 м

**Внутренний слой:**

черная, гладкая, диссипативная резина NBR.

**Усиление:**

высокопрочные синтетические ткани, антистатическая медная стренга и встроенная стальная спираль.

**Покрытие:**

черное, гладкое, резина NBR, устойчивая к атмосферным воздействиям и маслам.

**Температура:**

от -35°C до +80°C.

**Маркировка:**

желтая маркировка "IVG Oil (сфера применения)..."



# Tampa



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Радиус изгиба		Вакуум	Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		bar	m
1497600	13	1/2	24	0,94	10	150	30	450	0,5	0,34	55	2,2	0,9	120	400
1490397	16	5/8	26,5	1,04	10	150	30	450	0,55	0,36	70	2,8	0,9	120	400
1489976	19	3/4	29,5	1,16	10	150	30	450	0,63	0,42	80	3,2	0,9	120	400
1489453	25	1	36	1,42	10	150	30	450	0,79	0,52	105	4,1	0,9	120	400
1489550	32	1-1/4	43	1,69	10	150	30	450	0,96	0,64	135	5,3	0,9	120	400
1489569	38	1-1/2	49	1,93	10	150	30	450	1,18	0,79	165	6,5	0,9	120	400
1489461	51	2	62	2,44	10	150	30	450	1,52	1,02	230	9,1	0,9	120	400
1490249	63,5	2-1/2	75,5	2,98	10	150	30	450	2,32	1,55	290	11,4	0,9	120	400
1489577	76	3	89	3,51	10	150	30	450	2,87	1,92	360	14,2	0,9	120	400
1495151	80	3-5/32	93	3,66	10	150	30	450	3,00	2,02	380	15,0	0,9	120	400
1497944	90	3-35/64	106	4,17	10	150	30	450	4,24	2,85	430	16,9	0,9	120	400
1489488	102	4	118	4,65	10	150	30	450	4,74	3,17	515	20,3	0,9	120	400
1497774	152	6	174	6,85	10	150	30	450	10,67	7,17	765	30,1	0,9	60	200

## Возможные варианты по запросу:

1. Напорный рукав Tasmania или с гофро покрытием.
2. Другие диаметры.
3. Различные рабочие давления.

## Рекомендуемые соединения:



TW EN 14420-6



Fuel Italian Type coupling



Camlock EN 14420-7 (DIN 2828)

## SPECIAL DETAILS

### ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it). Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

**В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.**

**В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.**

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).